

MANUALE ISTRUZIONE MOTORI

2015

MOTORI YELLOW

—	
PULSANTE	4
RADIO	5
VENTO	7
SOLE E VENTO 1 TENDA	10
SOLE E VENTO + TENDE	12
PIOGGIA	15
SOLE, VENTO E PIOGGIA	18

MOTORI YELLOW R

—	
RADIO	23
VENTO	25
SOLE E VENTO	28
SOLE, VENTO E PIOGGIA	31

MOTORI RED


—	
RADIO	35
VENTO	38
SOLE E VENTO	41
SOLE, VENTO E PIOGGIA	45

Motori cablati

*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

.01


Cablaggio motore con l'alimentazione

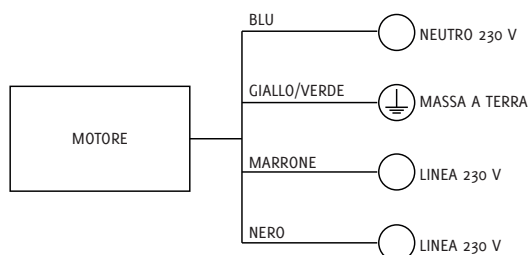

Collegare solo i cavi: giallo/verde, blu, marrone e nero.

.02


Regolazione fine corsa di discesa

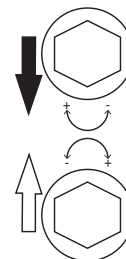

Girare in direzione "+" per svolgere maggiormente la tenda, girare invece in direzione "-" per avvolgere la tenda maggiormente.
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

.03

Regolazione fine corsa di salita

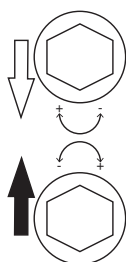


Girare in direzione "+" per avvolgere maggiormente la tenda, girare invece in direzione "-" per svolgere la tenda maggiormente.
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

Motori cablati	
Centralina	LRS 2217/M
Telecomando	9171 / 9172 / 9173

*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

.01


Cablaggio - Motore - Centralina - Alimentazione

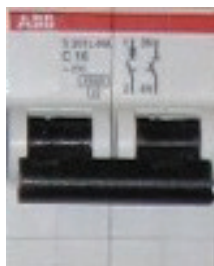

Togliere alimentazione 230V.

.02


Cablaggio - Motore - Centralina - Alimentazione

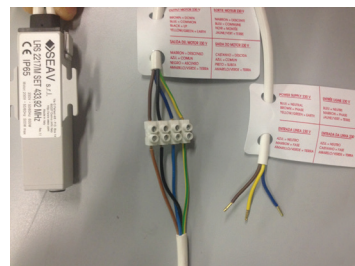

Collegare i cavi del motore alla centralina e quelli della centralina all'alimentazione.

.02

Cablaggio - Motore - Centralina - Alimentazione

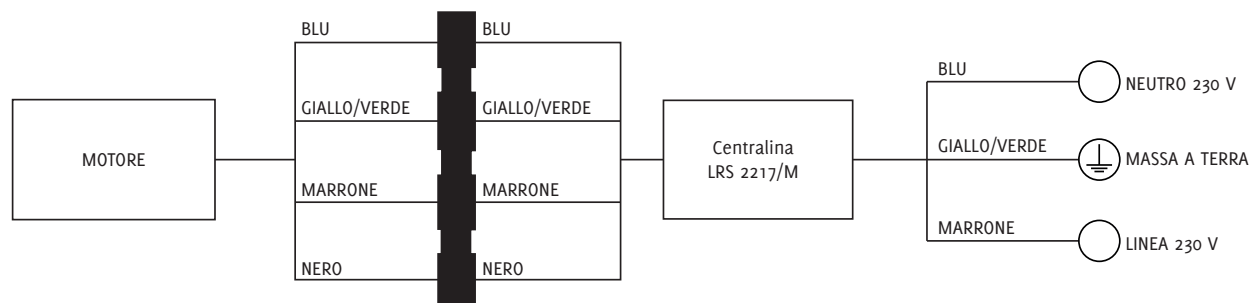

.03

Cablaggio - Motore - Centralina - Alimentazione



Ripristinare alimentazione 230V.

.04

Programmazione telecomando



Premere il tasto "SEL" sulla centralina udiremo 3 "BIP" di conferma.

.05

Programmazione telecomando



Premere il tasto "SU" per 5 secondi; udiremo 1 "BIP" di conferma successivamente altri 4 "BIP" di conferma.

.06

Verifica direzione di movimento

Verificare che il telecomando muova la tenda nel senso di marcia corretto. Se il movimento richiesto corrisponde, proseguire col passaggio 9, altrimenti continuare col passaggio 7.

.07

Reset centralina



Premere il tasto "SEL" per 5 secondi udiremo 5 "BIP" di conferma.


.08

Correzione direzione di movimento

Ripetere la "PROGRAMMAZIONE TELECOMANDO" premendo il tasto "GIÙ" invece che il tasto "SU" al quinto passaggio. Proseguire poi con il nono passo.

.09


Regolazione fine corsa di discesa

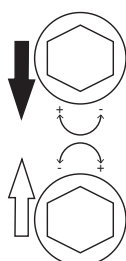

Girare in direzione "+" per svolgere maggiormente la tenda, girare invece in direzione "-" per avvolgere la tenda maggiormente. Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

.10

Regolazione fine corsa di salita

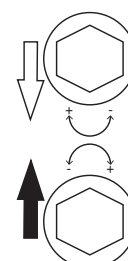

Girare in direzione "+" per avvolgere maggiormente la tenda, girare invece in direzione "-" per svolgere la tenda maggiormente. Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

In caso di più tende:


Cambiare il canale sul telecomando, premendo il tasto "+". Dopodiché, ripetere i passaggi dal primo all'ultimo per ogni centralina.

Motori cablati	
Centralina	2215
Telecomando	9171 / 9172 / 9173
Anemometro	9428

*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

.01

Cablaggio - Centralina - Alimentazione

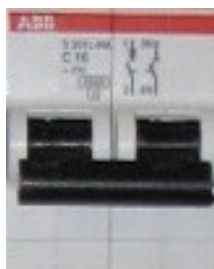

Togliere alimentazione 230V.

.02


Cablaggio - Centralina - Alimentazione



Collegare i cavi dell'alimentazione alla centralina.

.03


Cablaggio - Motore - Centralina

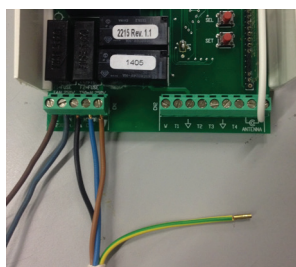

Collegare i cavi del motore alla centralina, tralasciando il giallo/verde.

.03

Cablaggio - Motore - Centralina

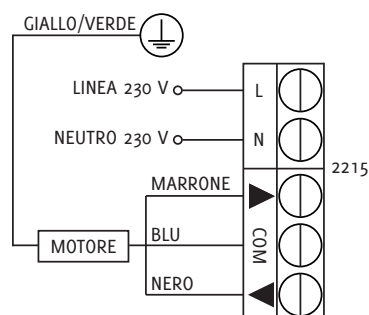

.04


Cablaggio - Motore - Centralina - Alimentazione



Ripristinare alimentazione 230V.

.05

Programmazione telecomando

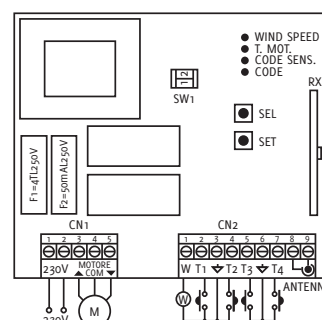

Premere il tasto "SEL" sulla centralina il led "CODE" inizierà a lampeggiare.

.06

Programmazione telecomando



Premere il tasto "SU" per 5 secondi; il led "CODE" rimarrà acceso permanentemente.

.07

Verifica direzione di movimento

Verificare che il telecomando muova la tenda nel senso di marcia corretto.
Se il movimento richiesto corrisponde, proseguire col passaggio 10, altrimenti continuare col passaggio 8.

.08

Reset centralina



Premere i tasti "SEL" e "SET" insieme finché non si accendono tutti i led.


.09

Correzione direzione di movimento

Ripetere la "PROGRAMMAZIONE TELECOMANDO" premendo il tasto "GIÙ" invece che il tasto "SU" al sesto passaggio.
Proseguire poi con il decimo passo.

.10


Regolazione fine corsa di discesa

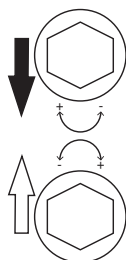

Girare in direzione "+" per svolgere maggiormente la tenda, girare invece in direzione "-" per avvolgere la tenda maggiormente.
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

.11


Regolazione fine corsa di salita

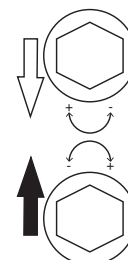

Girare in direzione "+" per avvolgere maggiormente la tenda, girare invece in direzione "-" per svolgere la tenda maggiormente.
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

.12


Collegamento anemometro

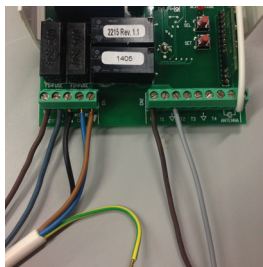

Collegare il filo marrone e il filo grigio alla centralina.

.12

Collegamento anemometro

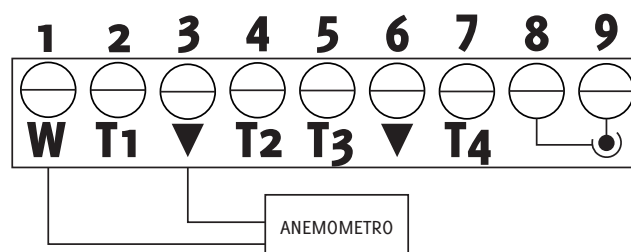

In caso di più tende:

Cambiare il canale sul telecomando, premendo il tasto "+".
Dopodiché, ripetere i passaggi dal primo all'ultimo per ogni centralina.

Motori cablati	
Telecomando	9172
Sensore con centralina integrata	9680

*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

.01

Cablaggio - Centralina - Alimentazione



Togliere alimentazione 230V.

.02


Cablaggio - Centralina - Alimentazione



Collegare i cavi dell'alimentazione alla centralina integrata nel sensore.

.03


Cablaggio motore al sensore con centralina integrata

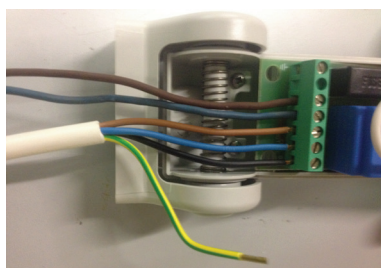

Collegare i cavi del motore alla centralina integrata nel sensore.

.03

Cablaggio motore al sensore con centralina integrata

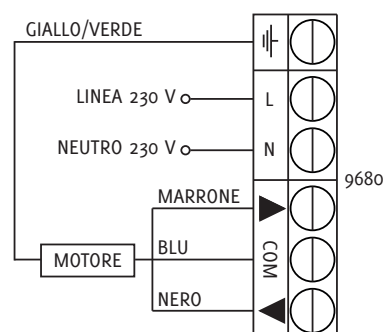

.04


Cablaggio motore al sensore con centralina integrata



Ripristinare alimentazione 230V.

.05

Programmazione telecomando

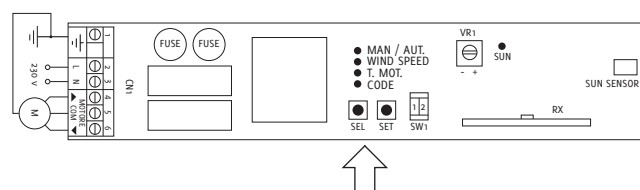

Premere il tasto "SEL" sulla centralina il led "CODE" inizierà a lampeggiare.

.06

Programmazione telecomando



Premere il tasto "SU" per 5 secondi; il led "CODE" rimarrà acceso permanentemente.

.07

Verifica direzione di movimento

Verificare che il telecomando muova la tenda nel senso di marcia corretto. Se il movimento richiesto corrisponde, proseguire col passaggio 10, altrimenti continuare col passaggio 8.

.08

Reset centralina



Premere i tasti "SEL" e "SET" insieme finché non si accendono tutti i led.


.09

Correzione direzione di movimento

Ripetere la "PROGRAMMAZIONE TELECOMANDO" premendo il tasto "GIÙ" invece che il tasto "SU" al sesto passaggio. Proseguire poi con il decimo passo.

.10


Regolazione fine corsa di discesa

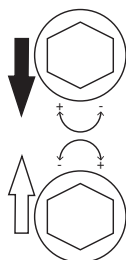

Girare in direzione "+" per svolgere maggiormente la tenda, girare invece in direzione "-" per avvolgere la tenda maggiormente. Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

.11

Regolazione fine corsa di salita

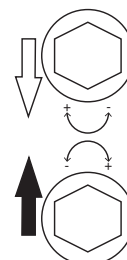


Girare in direzione "+" per avvolgere maggiormente la tenda, girare invece in direzione "-" per svolgere la tenda maggiormente. Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

Motori cablati	
Centralina	2214
Telecomando	9172 / 9173
Anemometro	9429

*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

.01

Cablaggio - Centralina - Alimentazione

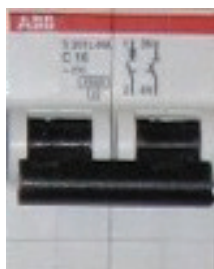

Togliere alimentazione 230V.

.02

Cablaggio - Centralina - Alimentazione



Collegare i cavi dell'alimentazione alla centralina.

.03


Cablaggio - Motore - Centralina



Collegare i cavi del motore alla centralina, tralasciando il giallo/verde.

.03

Cablaggio - Motore - Centralina

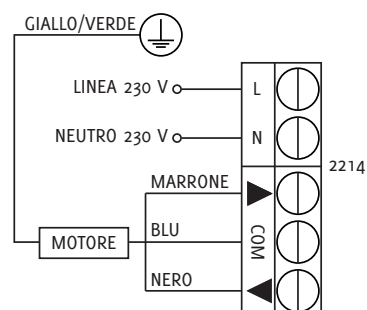

.04


Cablaggio - Motore - Centralina



Ripristinare alimentazione 230V.

.05

Programmazione telecomando

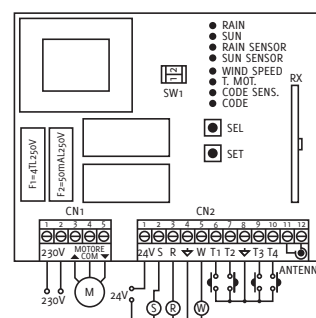

Premere il tasto "SEL" sulla centralina il led "CODE" inizierà a lampeggiare.

.06

Programmazione telecomando



Premere il tasto "SU" per 5 secondi; il led "CODE" rimarrà acceso permanentemente.

.07

Verifica direzione di movimento

Verificare che il telecomando muova la tenda nel senso di marcia corretto. Se il movimento richiesto corrisponde, proseguire col passaggio 8, altrimenti continuare col passaggio 10.

.08

Reset centralina



Premere i tasti "SEL" e "SET" insieme finché non si accendono tutti i led.


.09

Correzione direzione di movimento

Ripetere la "PROGRAMMAZIONE TELECOMANDO" premendo il tasto "GIÙ" invece che il tasto "SU" al sesto passaggio. Proseguire poi con il decimo passo.

.10


Regolazione fine corsa di discesa

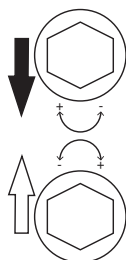

Girare in direzione "+" per svolgere maggiormente la tenda, girare invece in direzione "-" per avvolgere la tenda maggiormente. Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

.11

Regolazione fine corsa di salita

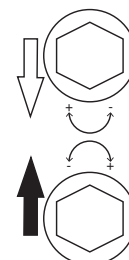

Girare in direzione "+" per avvolgere maggiormente la tenda, girare invece in direzione "-" per svolgere la tenda maggiormente. Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.


.12

Collegamento sensore sole e vento

Collegare i cavi come da schema:
 morsetti 2°, 3° e 6° del sensore al morsetto 4° della centralina,
 morsetto 1° sensore al 5° centralina
 morsetto 4° sensore al 1° centralina
 morsetto 5° sensore al 2° centralina


.13

Collegamento sensore sole e vento

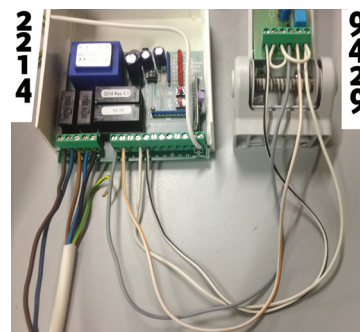

.13

Schema collegamento del sensore sole e vento alla centralina

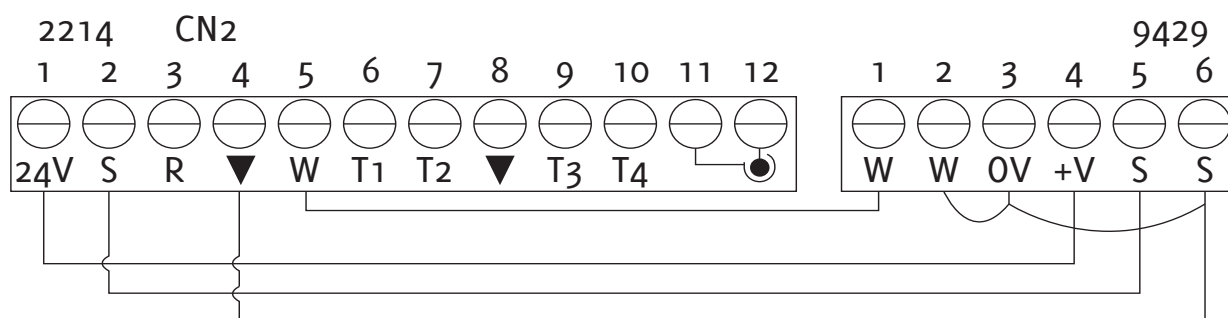

In caso di più tende:


Cambiare il canale sul telecomando, premendo il tasto “+”.
 Dopodiché, ripetere i passaggi dal primo all’ultimo per ogni centralina.

Motori cablati	
Centralina	2214
Telecomando	9171 / 9172 / 9173
Anemometro	LG 2201

*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

.01

Cablaggio - Centralina - Alimentazione

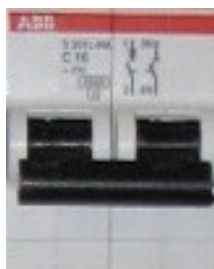

Togliere alimentazione 230V.

.02

Cablaggio - Centralina - Alimentazione



Collegare i cavi dell'alimentazione alla centralina.

.03


Cablaggio - Motore - Centralina



Collegare i cavi del motore alla centralina, tralasciando il giallo/verde.

.03

Cablaggio - Motore - Centralina

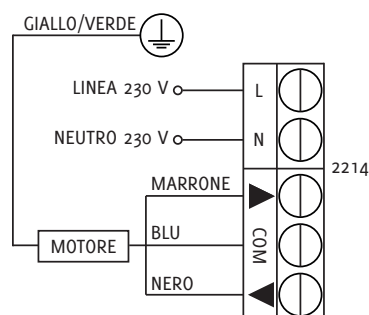

.04


Cablaggio - Motore - Centralina



Ripristinare alimentazione 230V.

.05

Programmazione telecomando

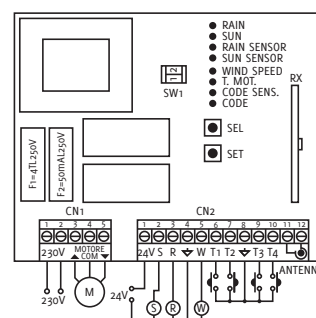

Premere il tasto "SEL" sulla centralina il led "CODE" inizierà a lampeggiare.

.06

Programmazione telecomando



Premere il tasto "SU" per 5 secondi; il led "CODE" rimarrà acceso permanentemente.

.07

Verifica direzione di movimento

Verificare che il telecomando muova la tenda nel senso di marcia corretto. Se il movimento richiesto corrisponde, proseguire col passaggio 10, altrimenti continuare col passaggio 8.

.08

Reset centralina



Premere i tasti "SEL" e "SET" insieme finché non si accendono tutti i led.


.09

Correzione direzione di movimento

Ripetere la "PROGRAMMAZIONE TELECOMANDO" premendo il tasto "GIÙ" invece che il tasto "SU" al sesto passaggio. Proseguire poi con il decimo passo.

.10


Regolazione fine corsa di discesa

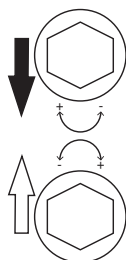

Girare in direzione "+" per svolgere maggiormente la tenda, girare invece in direzione "-" per avvolgere la tenda maggiormente. Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

.11

Regolazione fine corsa di salita

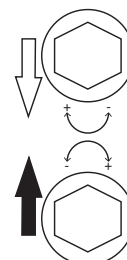

Girare in direzione "+" per avvolgere maggiormente la tenda, girare invece in direzione "-" per svolgere la tenda maggiormente. Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

.12

Alimentazione e collegamento pluviometro



Collegare il pluviometro all'alimentazione.

.13


Alimentazione e collegamento pluviometro



Collegare il pluviometro alla centralina.

.14

Schema collegamento del pluviometro alla centralina

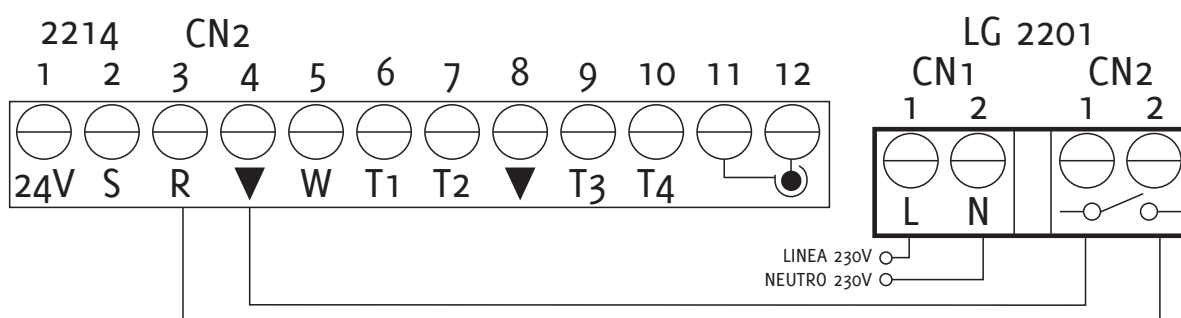

In caso di più tende:


Cambiare il canale sul telecomando, premendo il tasto "+".
Dopodiché, ripetere i passaggi dal primo all'ultimo per ogni centralina.

Motori cablati	
Centralina	2214
Telecomando	9172 / 9173
Sensore sole e vento	9429
Pluviometro	LG 2201

*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

.01

Cablaggio - Centralina - Alimentazione

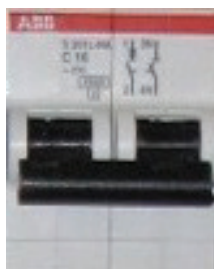

Togliere alimentazione 230V.

.02

Cablaggio - Centralina - Alimentazione



Collegare i cavi dell'alimentazione alla centralina.

.03


Cablaggio - Motore - Centralina



Collegare i cavi del motore alla centralina, tralasciando il giallo/verde.

.03

Cablaggio - Motore - Centralina

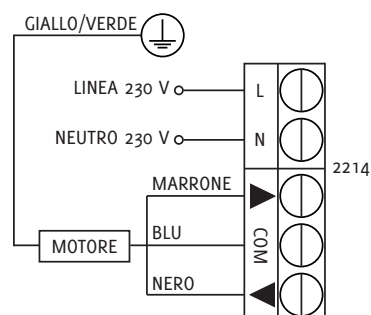

.04


Cablaggio - Motore - Centralina



Ripristinare alimentazione 230V.

.05

Programmazione telecomando

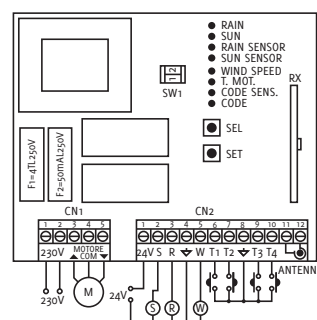

Premere il tasto "SEL" sulla centralina il led "CODE" inizierà a lampeggiare.

.06

Programmazione telecomando



Premere il tasto "SU" per 5 secondi; il led "CODE" rimarrà acceso permanentemente.

.07

Verifica direzione di movimento

Verificare che il telecomando muova la tenda nel senso di marcia corretto. Se il movimento richiesto corrisponde, proseguire col passaggio 10, altrimenti continuare col passaggio 8.

.08

Reset centralina



Premere i tasti "SEL" e "SET" insieme finché non si accendono tutti i led.


.09

Correzione direzione di movimento

Ripetere la "PROGRAMMAZIONE TELECOMANDO" premendo il tasto "GIÙ" invece che il tasto "SU" al sesto passaggio. Proseguire poi con il decimo passo.

.10


Regolazione fine corsa di discesa

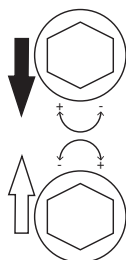

Girare in direzione "+" per svolgere maggiormente la tenda, girare invece in direzione "-" per avvolgere la tenda maggiormente. Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

.11

Regolazione fine corsa di salita

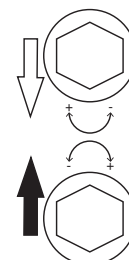

Girare in direzione "+" per avvolgere maggiormente la tenda, girare invece in direzione "-" per svolgere la tenda maggiormente. Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.


.12

Collegamento sensore sole e vento

Collegare i cavi come da schema:
 morsetti 2°, 3° e 6° del sensore al morsetto 4° della centralina
 morsetto 1° sensore al 5° centralina
 morsetto 4° sensore al 1° centralina
 morsetto 5° sensore al 2° centralina.


.13

Collegamento sensore sole e vento

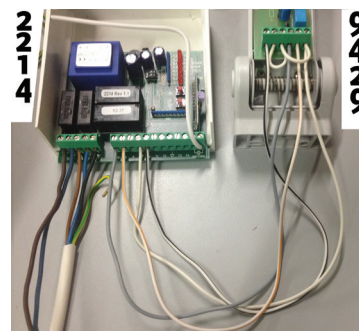

.13

Schema collegamento del sensore sole e vento alla centralina

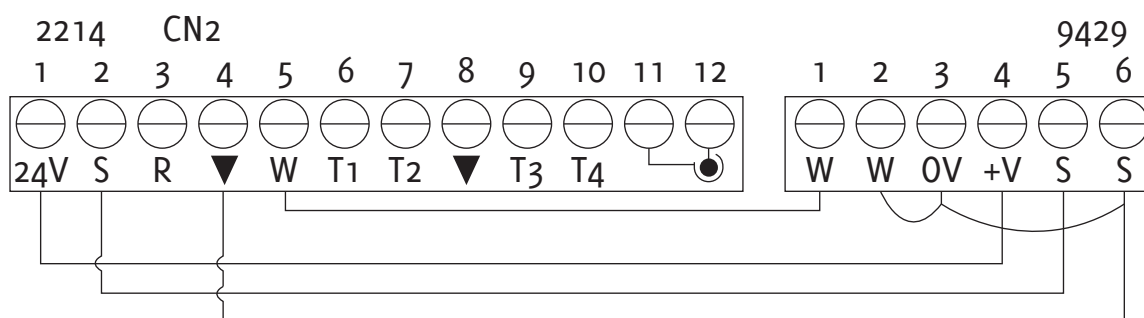

.14


Alimentazione e collegamento pluviometro



Collegare il pluviometro alla centralina.

.14

Schema collegamento del pluviometro alla centralina

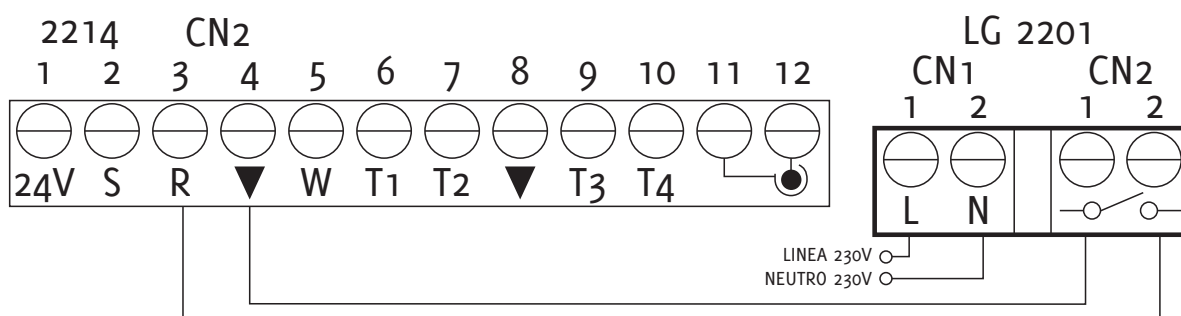

In caso di più tende:

Cambiare il canale sul telecomando, premendo il tasto “+”.
Dopodiché, ripetere i passaggi dal primo all’ultimo per ogni centralina.

Motori cablati	
Motore	034-907 / 034-908 / 018-905
Telecomando	9171 / 9172 / 9173

*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

.01


Cablaggio - Motore - Alimentazione



Togliere alimentazione 230V.

.02


Cablaggio - Motore - Alimentazione

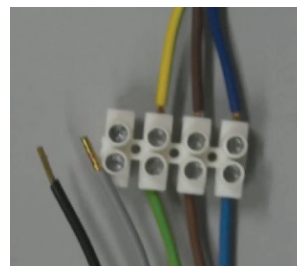

Collegare solo i cavi: giallo/verde, blu e marrone.

.02

Cablaggio - Motore - Alimentazione

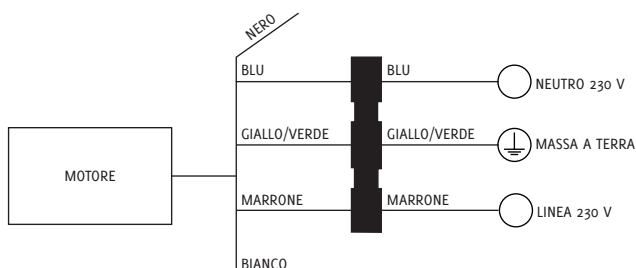

.03

Cablaggio - Motore - Alimentazione



Ripristinare alimentazione 230V.

.04

Programmazione telecomando



Entro 15 secondi dall'operazione 3:
Premere il tasto "SU" per 5 secondi.

.05

Programmazione telecomando



La tenda farà uno scatto di conferma.

.06

Programmazione telecomando

Verificare che il telecomando muova la tenda nel senso di marcia corretto. Se il movimento richiesto corrisponde, proseguire col passaggio 9, altrimenti continuare col passaggio 7.

.07

Reset motore

Ripetere i passaggi dal primo al terzo collegando il filo nero insieme al filo marrone.
Dopo lo scatto di conferma, scollegare la corrente.


.08

Correzione direzione di movimento

Ripetere i passaggi dal primo al quinto premendo il tasto "GIÙ" invece che il tasto "SU" al quarto passaggio.
Proseguire poi con il nono passo.

.09


Regolazione fine corsa di discesa

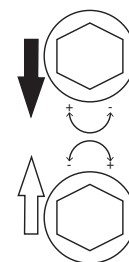

Girare in direzione "+" per svolgere maggiormente la tenda, girare invece in direzione "-" per avvolgere la tenda maggiormente.
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

.10

Regolazione fine corsa di salita

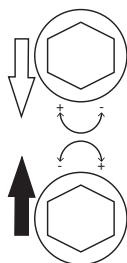


Girare in direzione "+" per avvolgere maggiormente la tenda, girare invece in direzione "-" per svolgere la tenda maggiormente.
Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

Motori cablati	
Motore	034-907 / 034-908 / 018-905
Telecomando	9171 / 9172 / 9173
Anemometro	9428

*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

.01


Cablaggio - Motore - Alimentazione

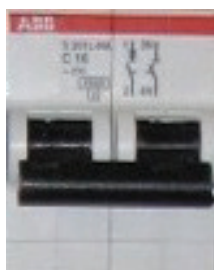

Togliere alimentazione 230V.

.02


Cablaggio - Motore - Alimentazione

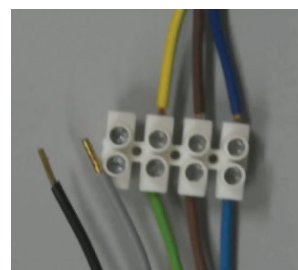

Collegare solo i cavi: giallo/verde, blu e marrone.

.02

Cablaggio - Motore - Alimentazione

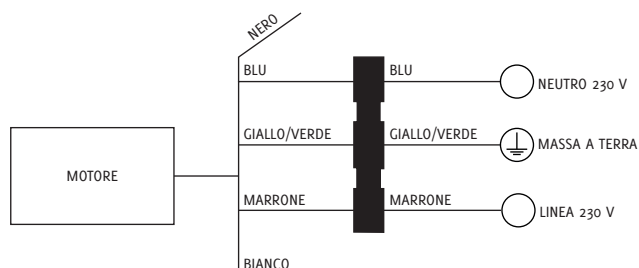

.03

Cablaggio - Motore - Centralina



Ripristinare alimentazione 230V.

.04

Programmazione telecomando



Entro 15 secondi dall'operazione 3:
Premere il tasto "SU" per 5 secondi.

.05

Programmazione telecomando



La tenda farà uno scatto di conferma.

.06

Verifica direzione di movimento

Verificare che il telecomando muova la tenda nel senso di marcia corretto. Se il movimento richiesto corrisponde, proseguire col passaggio 9, altrimenti continuare col passaggio 7.

.07

Reset motore

Ripetere i passaggi dal primo al terzo collegando il filo nero insieme al filo marrone. Dopo lo scatto di conferma, scollegare la corrente.


.08

Correzione direzione di movimento

Ripetere i passaggi dal primo al quinto premendo il tasto "GIÙ" invece che il tasto "SU" al quarto passaggio. Proseguire poi con il nono passo.

.09


Regolazione fine corsa di discesa

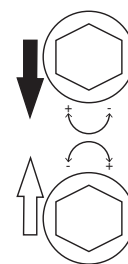

Girare in direzione "+" per svolgere maggiormente la tenda, girare invece in direzione "-" per avvolgere la tenda maggiormente. Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

.10


Regolazione fine corsa di salita

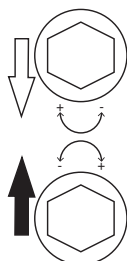

Girare in direzione "+" per avvolgere maggiormente la tenda, girare invece in direzione "-" per svolgere la tenda maggiormente. Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.


.11

Collegamento anemometro

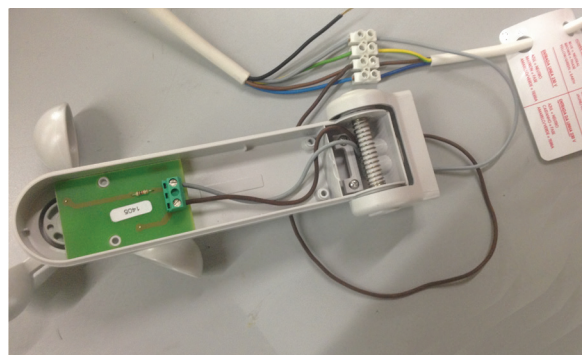

.11

Collegamento anemometro

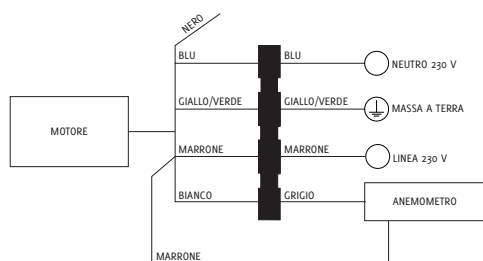

Collegare il cavo bianco del motore all'anemometro e il marrone alla linea 230V.

In caso di più tende:

Cambiare il canale sul telecomando, premendo il tasto "+".
Dopodiché, ripetere i passaggi dal primo all'ultimo per ogni motore.

Motori cablati	
Motore	034-907 / 034-908 / 018-905
Telecomando	9172 / 9173
Sensore sole e vento	9444

*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

.01


Cablaggio - Motore - Alimentazione



Togliere alimentazione 230V.

.02


Cablaggio - Motore - Alimentazione

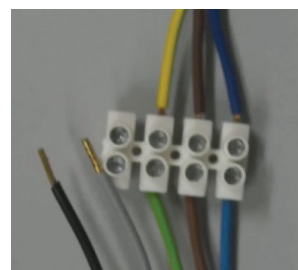

Collegare solo i cavi: giallo/verde, blu e marrone.

.02

Cablaggio - Motore - Alimentazione

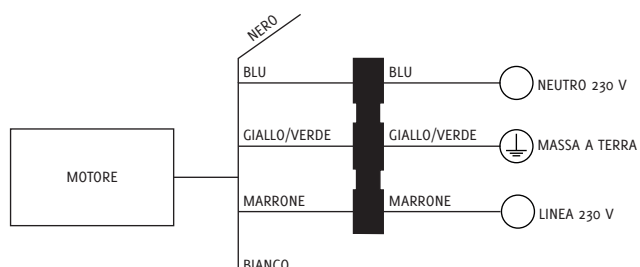

.03

Cablaggio - Motore - Alimentazione



Ripristinare alimentazione 230V.

.04

Programmazione telecomando



Entro 15 secondi dall'operazione 3:
Premere il tasto "SU" per 5 secondi.

.05

Programmazione telecomando



La tenda farà uno scatto di conferma.

.06

Verifica direzione di movimento

Verificare che il telecomando muova la tenda nel senso di marcia corretto. Se il movimento richiesto corrisponde, proseguire col passaggio 9, altrimenti continuare col passaggio 7.

.07

Reset motore

Ripetere i passaggi dal primo al terzo collegando il filo nero insieme al filo marrone. Dopo lo scatto di conferma, scollegare la corrente.


.08

Correzione direzione di movimento

Ripetere i passaggi dal primo al quinto premendo il tasto "GIÙ" invece che il tasto "SU" al quarto passaggio. Proseguire poi con il nono passo.

.09


Regolazione fine corsa di discesa

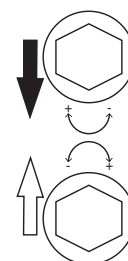

Girare in direzione "+" per svolgere maggiormente la tenda, girare invece in direzione "-" per avvolgere la tenda maggiormente. Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

.10

Regolazione fine corsa di salita

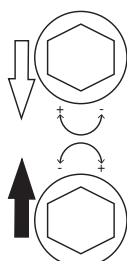

Girare in direzione "+" per avvolgere maggiormente la tenda, girare invece in direzione "-" per svolgere la tenda maggiormente. Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

.11

Collegamento sensore sole e vento



.12

Cablaggio - Motore - Alimentazione

Collegare il cavo marrone e il cavo blu all'alimentazione.
È possibile ricollegarsi al morsetto del motore, come da immagine precedente.

.13 ATTENZIONE!


A

Settaggio del sensore

Effettuare i seguenti passaggi in rapida successione: ognuno di essi sarà seguito da uno scatto della tenda per conferma.

B


Settaggio del sensore

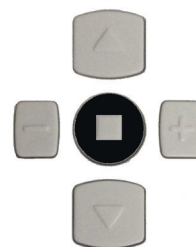

Premere il tasto "STOP" per 5 secondi.

C

Settaggio del sensore

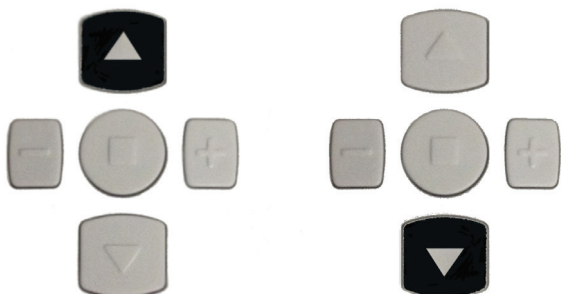

Premere il tasto "SU" e poi il tasto "GIÙ".

D

Settaggio del sensore



Premere il tasto "SEL" e poi il tasto "SET" sul sensore.

In caso di più tende:


Cambiare il canale sul telecomando, premendo il tasto "4".
Dopodiché, ripetere i passaggi dal primo al decimo; il sensore sarà solo da settare (13).

Motori cablati	
Motore	034-907 / 034-908 / 018-905
Telecomando	9172 / 9173
Sensore sole e vento	9443

*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

.01


Cablaggio - Motore - Alimentazione

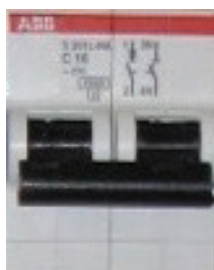

Togliere alimentazione 230V.

.02


Cablaggio - Motore - Alimentazione

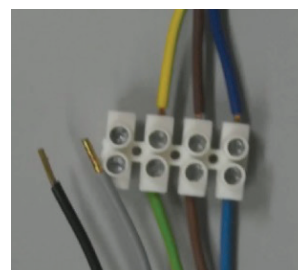

Collegare solo i cavi: giallo/verde, blu e marrone.

.02

Cablaggio - Motore - Alimentazione

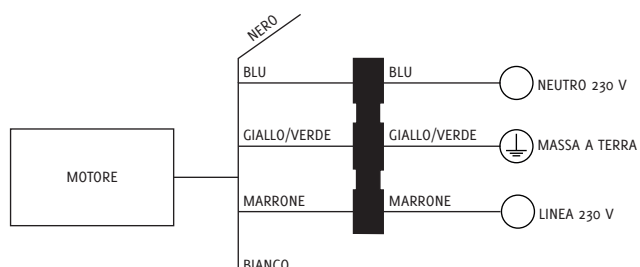

.03

Cablaggio - Motore - Alimentazione



Ripristinare alimentazione 230V.

.04

Programmazione telecomando



Entro 15 secondi dall'operazione 3:
Premere il tasto "SU" per 5 secondi.

.05

Programmazione telecomando



La tenda farà uno scatto di conferma.

.06

Verifica direzione di movimento

Verificare che il telecomando muova la tenda nel senso di marcia corretto. Se il movimento richiesto corrisponde, proseguire col passaggio 9, altrimenti continuare col passaggio 7.

.07

Reset motore

Ripetere i passaggi dal primo al terzo collegando il filo nero insieme al filo marrone. Dopo lo scatto di conferma, scollegare la corrente.


.08

Correzione direzione di movimento

Ripetere i passaggi dal primo al quinto premendo il tasto "GIÙ" invece che il tasto "SU" al quarto passaggio. Proseguire poi con il nono passo.

.09


Regolazione fine corsa di discesa

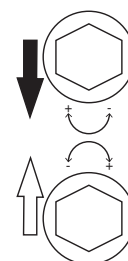

Girare in direzione "+" per svolgere maggiormente la tenda, girare invece in direzione "-" per avvolgere la tenda maggiormente. Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

.10

Regolazione fine corsa di salita

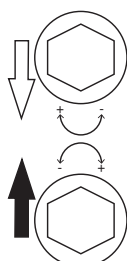

Girare in direzione "+" per avvolgere maggiormente la tenda, girare invece in direzione "-" per svolgere la tenda maggiormente. Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

.11

Collegamento sensore sole, vento e pioggia



.12

Cablaggio - Motore - Alimentazione

Collegare il cavo marrone e il cavo blu all'alimentazione.
È possibile ricollegarsi al morsetto del motore, come da immagine precedente.

.13 ATTENZIONE!


A

Settaggio del sensore

Effettuare i seguenti passaggi in rapida successione: ognuno di essi sarà seguito da uno scatto della tenda per conferma.

B


Settaggio del sensore

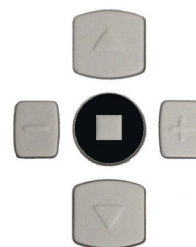

Premere il tasto "STOP" per 5 secondi.

C

Settaggio del sensore

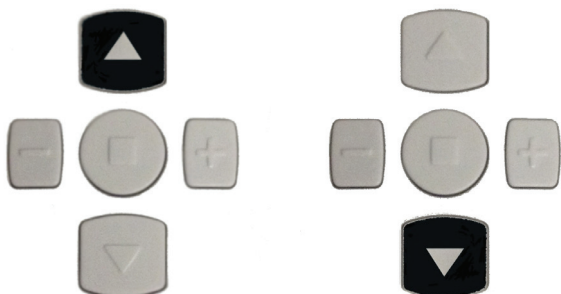

Premere il tasto "SU" e poi il tasto "GIÙ".

D

Settaggio del sensore



Premere il tasto "SEL" e poi il tasto "SET" sul sensore.

In caso di più tende:

Cambiare il canale sul telecomando, premendo il tasto "+".
Dopodiché, ripetere i passaggi dal primo all'ultimo per ogni motore.

Motori cablati	
Motore	034-912 / 034-913
Telecomando	9172 / 9173

*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

.01


Cablaggio - Motore - Alimentazione



Togliere alimentazione 230V.

.02


Cablaggio - Motore - Alimentazione

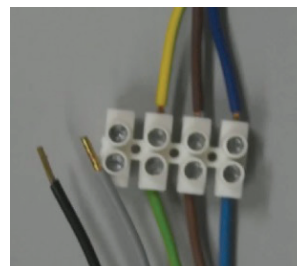

Collegare solo i cavi: giallo/verde, blu e marrone.

.02

Cablaggio - Motore - Alimentazione

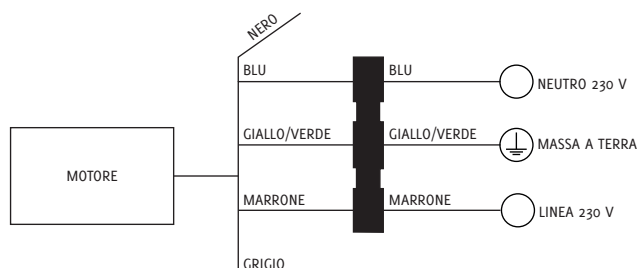

.03

Cablaggio - Motore - Alimentazione



Ripristinare alimentazione 230V.

.04

Programmazione telecomando



Entro 15 secondi dall'operazione 3:
Premere il tasto "SU" per 5 secondi.

.05

Programmazione telecomando



La tenda farà uno scatto di conferma.

.06 Scegliere tipologia della tenda

6A

Cassonetto

Il motore è preimpostato per questa tipologia.
Proseguire direttamente al passaggio 7.

6B

Tenda con catenaccioli



Togliere e ridare corrente: Entro 15 secondi: Premere il tasto “-” fino al tremolio del led sul telecomando, per 5 volte.

6C

Per tutte le altre tende



Togliere e ridare corrente: Entro 15 secondi: Premere il tasto “+” fino al tremolio del led sul telecomando, per 5 volte.

6D



Le operazioni 6B e 6C saranno seguite da uno scatto di conferma.

.07

Regolazione fine corsa di salita



Da tenda chiusa, premere il tasto “+” per 5 secondi.

.08

Regolazione fine corsa di salita



La tenda farà uno scatto di conferma.

.09

Regolazione fine corsa di discesa



Aprire la tenda fino a bracci estesi e premere il tasto “-” per 5 secondi.

.10

Regolazione fine corsa di discesa



La tenda farà uno scatto di conferma.

In caso di più tende:

Cambiare il canale sul telecomando, premendo il tasto “+”.
Dopodiché, ripetere i passaggi dal primo all’ultimo.

Motori cablati	
Motore	034-912 / 034-913
Telecomando	9172 / 9173
Anemometro	9428

*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

.01


Cablaggio - Motore - Alimentazione



Togliere alimentazione 230V.

.02


Cablaggio - Motore - Alimentazione

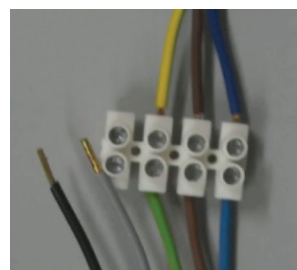

Collegare solo i cavi: giallo/verde, blu e marrone.

.02

Cablaggio - Motore - Alimentazione

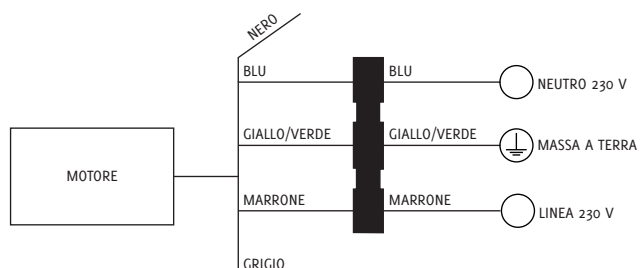

.03

Cablaggio - Motore - Alimentazione



Ripristinare alimentazione 230V.

.04

Programmazione telecomando



Entro 15 secondi dall'operazione 3:
Premere il tasto "SU" per 5 secondi.

.05

Programmazione telecomando



La tenda farà uno scatto di conferma.

.06 Scegliere tipologia della tenda

6A

Cassonetto

Il motore è preimpostato per questa tipologia.
Proseguire direttamente al passaggio 7.

6B

Tenda con catenaccioli



Togliere e ridare corrente: Entro 15 secondi: Premere il tasto “-” fino al tremolio del led sul telecomando, per 5 volte.

6C

Per tutte le altre tende



Togliere e ridare corrente: Entro 15 secondi: Premere il tasto “+” fino al tremolio del led sul telecomando, per 5 volte.

6D



Le operazioni 6B e 6C saranno seguite da uno scatto di conferma.

.07

Regolazione fine corsa di salita



Da tenda chiusa, premere il tasto “+” per 5 secondi.

.08

Regolazione fine corsa di salita



La tenda farà uno scatto di conferma.

.09

Regolazione fine corsa di discesa



Aprire la tenda fino a bracci estesi e premere il tasto “-” per 5 secondi.

.10


Regolazione fine corsa di discesa



La tenda farà uno scatto di conferma.


.11

Collegamento anemometro

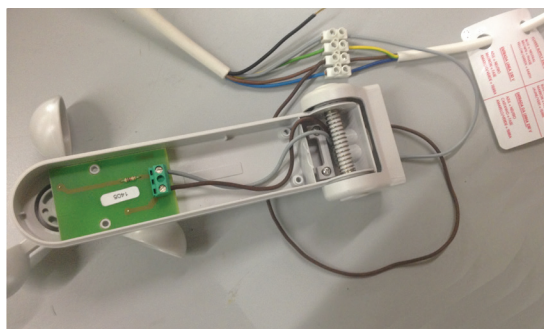

.12

Collegamento anemometro

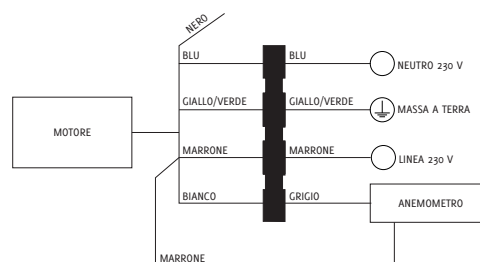

Collegare il cavo grigio dell’anemometro al motore e il marrone alla linea 230V.

In caso di più tende:

Cambiare il canale sul telecomando, premendo il tasto “+”.

Dopodiché, ripetere i passaggi dal primo al decimo; l’anemometro potrà essere collegato alle altre tende sdoppiando il cavo grigio.

Motori cablati	
Motore	034-912 / 034-913
Telecomando	9172 / 9173
Anemometro	9444

*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

.01


Cablaggio - Motore - Alimentazione



Togliere alimentazione 230V.

.02


Cablaggio - Motore - Alimentazione

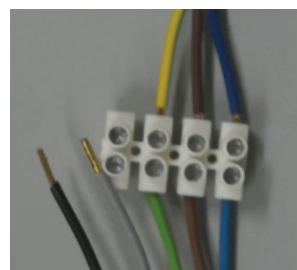

Collegare solo i cavi: giallo/verde, blu e marrone.

.02

Cablaggio - Motore - Alimentazione

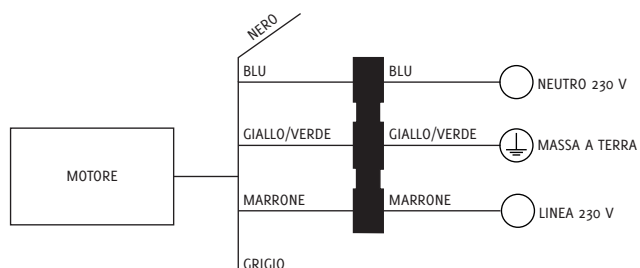

.03

Cablaggio - Motore - Alimentazione



Ripristinare alimentazione 230V.

.04

Programmazione telecomando



Entro 15 secondi dall'operazione 3:
Premere il tasto "SU" per 5 secondi.

.05

Programmazione telecomando



La tenda farà uno scatto di conferma.

.06 Scegliere tipologia della tenda

6A

Cassonetto

Il motore è preimpostato per questa tipologia.
Proseguire direttamente al passaggio 7.

6B

Tenda con catenaccioli



Togliere e ridare corrente: Entro 15 secondi: Premere il tasto “-” fino al tremolio del led sul telecomando, per 5 volte.

6C

Per tutte le altre tende



Togliere e ridare corrente: Entro 15 secondi: Premere il tasto “+” fino al tremolio del led sul telecomando, per 5 volte.

6D



Le operazioni 6B e 6C saranno seguite da uno scatto di conferma.

.07

Regolazione fine corsa di salita



Da tenda chiusa, premere il tasto “+” per 5 secondi.

.08


Regolazione fine corsa di salita



La tenda farà uno scatto di conferma.

.09

Regolazione fine corsa di discesa

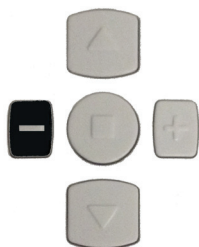

Aprire la tenda fino a bracci estesi e premere il tasto “—” per 5 secondi.

.10

Regolazione fine corsa di discesa



La tenda farà uno scatto di conferma.

.11

Collegamento sensore sole e vento



.12

Collegamento sensore sole e vento

Collegare il cavo marrone e il cavo blu all'alimentazione. È possibile ricollegarsi al morsetto del motore, come da immagine precedente.

.13 ATTENZIONE!


A

Settaggio del sensore

Effettuare i seguenti passaggi in rapida successione:
Ognuno di essi sarà seguito da uno scatto della tenda per conferma.

B


Settaggio del sensore

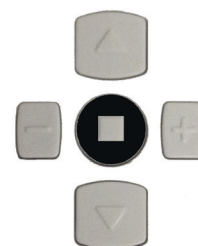

Premere il tasto "STOP" per 5 secondi.

C

Settaggio del sensore

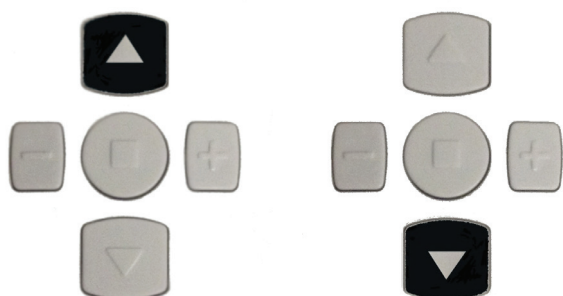

Premere il tasto "SU" e poi il tasto "GIÙ".

D

Settaggio del sensore



Premere il tasto "SEL" e poi il tasto "SET" sul sensore.

In caso di più tende:

Cambiare il canale sul telecomando, premendo il tasto "+".
Dopodiché, ripetere i passaggi dal primo al decimo; il sensore sarà solo da settare (13).

Motori cablati	
Motore	034-912 / 034-913
Telecomando	9172 / 9173
Anemometro	9443

*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

.01


Cablaggio - Motore - Alimentazione



Togliere alimentazione 230V.

.02


Cablaggio - Motore - Alimentazione

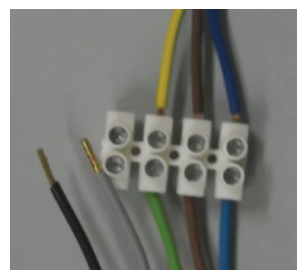

Collegare solo i cavi: giallo/verde, blu e marrone.

.02

Cablaggio - Motore - Alimentazione

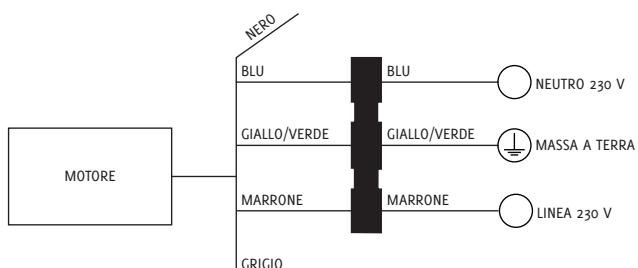

.03

Cablaggio - Motore - Alimentazione



Ripristinare alimentazione 230V.

.04

Programmazione telecomando



Entro 15 secondi dall'operazione 3:
Premere il tasto "SU" per 5 secondi.

.05

Programmazione telecomando



La tenda farà uno scatto di conferma.

.06 Scegliere tipologia della tenda

6A

Cassonetto

Il motore è preimpostato per questa tipologia.
Proseguire direttamente al passaggio 7.

6B

Tenda con catenaccioli



Togliere e ridare corrente: Entro 15 secondi: Premere il tasto “-” fino al tremolio del led sul telecomando, per 5 volte.

6C

Per tutte le altre tende



Togliere e ridare corrente: Entro 15 secondi: Premere il tasto “+” fino al tremolio del led sul telecomando, per 5 volte.

6D



Le operazioni 6B e 6C saranno seguite da uno scatto di conferma.

.07

Regolazione fine corsa di salita



Da tenda chiusa, premere il tasto “+” per 5 secondi.

.08

Regolazione fine corsa di salita



La tenda farà uno scatto di conferma.

.09

Regolazione fine corsa di discesa



Aprire la tenda fino a bracci estesi e premere il tasto “—” per 5 secondi.

.10

Regolazione fine corsa di discesa



La tenda farà uno scatto di conferma.

.11

Collegamento sensore sole, vento e pioggia



.12

Collegamento sensore sole, vento e pioggia

Collegare il cavo marrone e il cavo blu all'alimentazione. È possibile ricollegarsi al morsetto del motore, come da immagine precedente.

.13 ATTENZIONE!


A

Settaggio del sensore

Effettuare i seguenti passaggi in rapida successione:
Ognuno di essi sarà seguito da uno scatto della tenda per conferma.

B


Settaggio del sensore

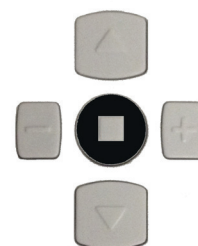

Premere il tasto "STOP" per 5 secondi.

C


Settaggio del sensore

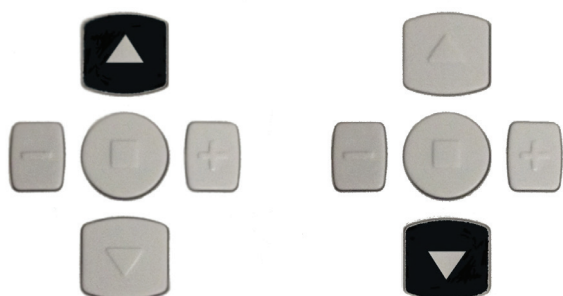

Premere il tasto "SU" e poi il tasto "GIÙ".

D

Settaggio del sensore

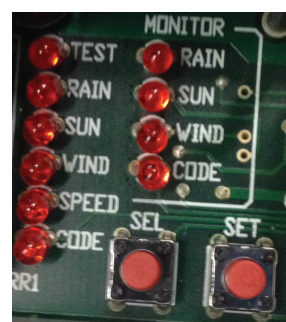

Premere il tasto "SEL" e poi il tasto "SET" sul sensore.

In caso di più tende:

Cambiare il canale sul telecomando, premendo il tasto "+".
Dopodiché, ripetere i passaggi dal primo al decimo; il sensore sarà solo da settare (13).