

Motori cablati	
Motore	034-907 / 034-908 / 018-905
Telecomando	9171 / 9172 / 9173
Anemometro	9428

\*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

## .01

### Cablaggio - Motore - Alimentazione



Togliere alimentazione 230V.

## .02


### Cablaggio - Motore - Alimentazione



Collegare solo i cavi: giallo/verde, blu e marrone.

## .02

### Cablaggio - Motore - Alimentazione

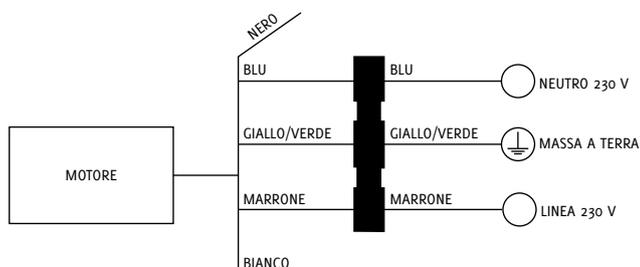

## .03

### Cablaggio - Motore - Centralina



Ripristinare alimentazione 230V.

## .04

### Programmazione telecomando



Entro 15 secondi dall'operazione 3:  
Premere il tasto "SU" per 5 secondi.

## .05

### Programmazione telecomando



La tenda farà uno scatto di conferma.

## .06

### Verifica direzione di movimento

Verificare che il telecomando muova la tenda nel senso di marcia corretto. Se il movimento richiesto corrisponde, proseguire col passaggio 9, altrimenti continuare col passaggio 7.

## .07

### Reset motore

Ripetere i passaggi dal primo al terzo collegando il filo nero insieme al filo marrone. Dopo lo scatto di conferma, scollegare la corrente.


## .08

### Correzione direzione di movimento

Ripetere i passaggi dal primo al quinto premendo il tasto "GIÙ" invece che il tasto "SU" al quarto passaggio. Proseguire poi con il nono passo.

## .09


### Regolazione fine corsa di discesa

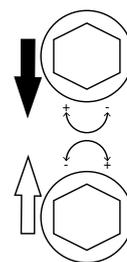

Girare in direzione "+" per svolgere maggiormente la tenda, girare invece in direzione "-" per avvolgere la tenda maggiormente. Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

## .10


### Regolazione fine corsa di salita

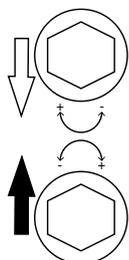

Girare in direzione "+" per avvolgere maggiormente la tenda, girare invece in direzione "-" per svolgere la tenda maggiormente. Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.


## .11

### Collegamento anemometro

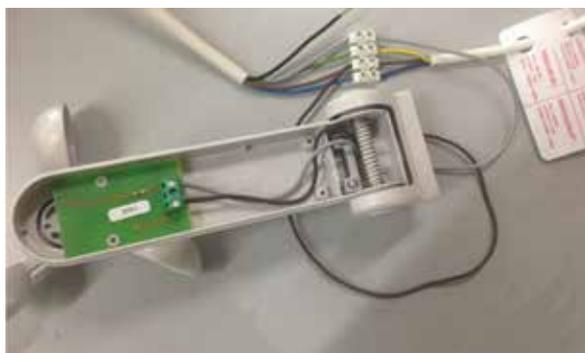

# .11

## Collegamento anemometro

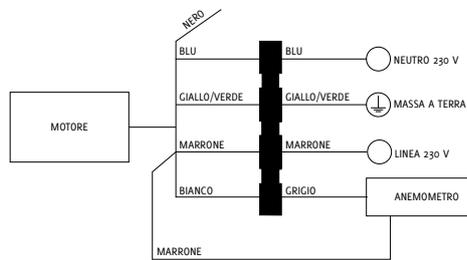

Collegare il cavo bianco del motore all'anemometro e il marrone alla linea 230V.

### In caso di più tende:

Cambiare il canale sul telecomando, premendo il tasto "+".  
Dopodiché, ripetere i passaggi dal primo all'ultimo per ogni motore.