

Motori cablati	
Motore	034-912 / 034-913
Telecomando	9172 / 9173
Anemometro	9444

*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

.01

Cablaggio - Motore - Alimentazione



Togliere alimentazione 230V.

.02


Cablaggio - Motore - Alimentazione



Collegare solo i cavi: giallo/verde, blu e marrone.

.02

Cablaggio - Motore - Alimentazione

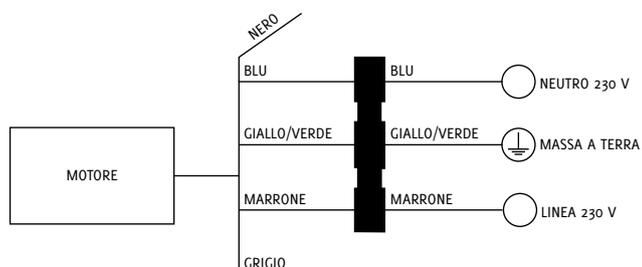

.03

Cablaggio - Motore - Alimentazione



Ripristinare alimentazione 230V.

.04

Programmazione telecomando



Entro 15 secondi dall'operazione 3:
Premere il tasto "SU" per 5 secondi.

.05

Programmazione telecomando



La tenda farà uno scatto di conferma.

.06 Scegliere tipologia della tenda

6A

Cassonetto

Il motore è preimpostato per questa tipologia.
Proseguire direttamente al passaggio 7.

6B

Tenda con catenaccioli



Togliere e ridare corrente: Entro 15 secondi: Premere il tasto “-” fino al tremolio del led sul telecomando, per 5 volte.

6C

Per tutte le altre tende



Togliere e ridare corrente: Entro 15 secondi: Premere il tasto “+” fino al tremolio del led sul telecomando, per 5 volte.


6D



Le operazioni 6B e 6C saranno seguite da uno scatto di conferma.

.07

Regolazione fine corsa di salita

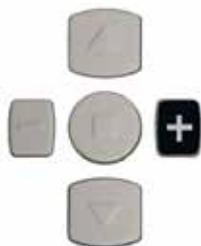

Da tenda chiusa, premere il tasto “+” per 5 secondi.

.08

Regolazione fine corsa di salita



La tenda farà uno scatto di conferma.

.09

Regolazione fine corsa di discesa



Aprire la tenda fino a bracci estesi e premere il tasto “-” per 5 secondi.

.10

Regolazione fine corsa di discesa



La tenda farà uno scatto di conferma.

.11

Collegamento sensore sole e vento



.12

Collegamento sensore sole e vento

Collegare il cavo marrone e il cavo blu all'alimentazione. È possibile ricollegarsi al morsetto del motore, come da immagine precedente.

.13 ATTENZIONE!

A

Settaggio del sensore

Effettuare i seguenti passaggi in rapida successione:
Ognuno di essi sarà seguito da uno scatto della tenda per conferma.

B


Settaggio del sensore



Premere il tasto "STOP" per 5 secondi.

C

Settaggio del sensore

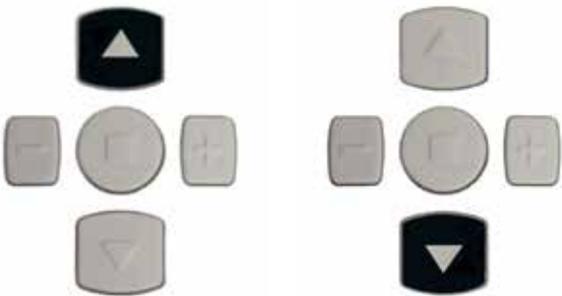

Premere il tasto "SU" e poi il tasto "GIÙ".

D

Settaggio del sensore



Premere il tasto "SEL" e poi il tasto "SET" sul sensore.

In caso di più tende:

Cambiare il canale sul telecomando, premendo il tasto "+".
Dopodiché, ripetere i passaggi dal primo al decimo; il sensore sarà solo da settare (13).