




TRASMETTITORE PER COMANDI A PULSANTE/DOMOTICA


105-555

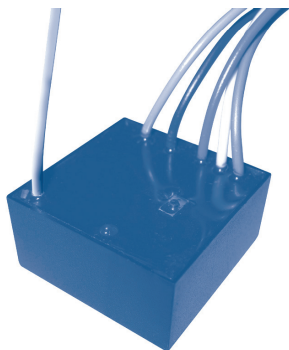

ISTRUZIONI 2019

TX DOMOTICO

UTILIZZO DEL TX DOMOTICO

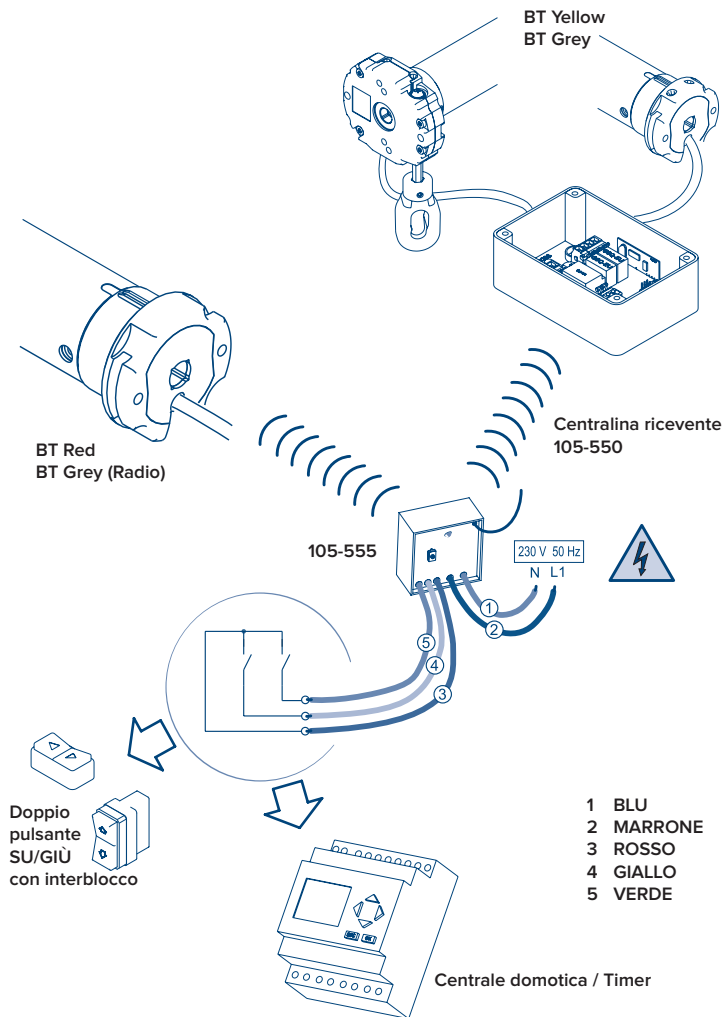


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione	230 Vac
- Potenza assorbita	1,5 W
- Frequenza di trasmissione	433,92 MHz
- Codifica	Rolling code
- Modulazione	AM/ASK
- Portata in spazio aperto	150 m
- Temperatura di funzionamento	-10°C +55°C
- Dimensioni (escluso cablaggio)	40 x 40 x 20 mm
- Peso	80 g

GARANZIA

Il mancato rispetto di queste istruzioni annulla la responsabilità e la garanzia BRIANZATENDE srl.



COLLEGAMENTI ELETTRICI

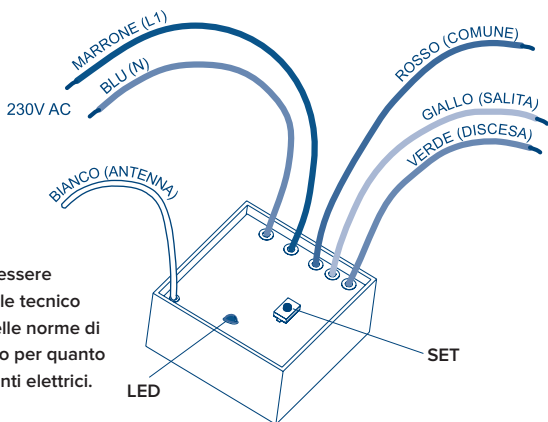

ATTENZIONE!

L'installazione deve essere eseguita da personale tecnico nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda i collegamenti elettrici.

LEGENDA DEI SIMBOLI

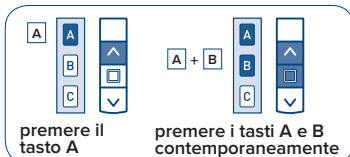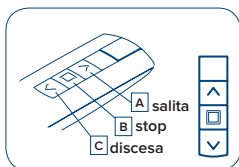

MODALITÀ OPERATIVE

Il trasmettitore domotico può operare in due distinte modalità:

- **MODALITÀ NORMALE:** Indicata per collegamenti ad una centralina domotica.

I comandi sono:

Salita: Contatto mantenuto per più di 1 secondo fra salita e comune.

Discesa: Contatto mantenuto per più di 1 secondo fra discesa e comune.

Stop: Nessun contatto fra salita/discesa e comune.

Entrata in basculamento/orientamento:

Contatti mantenuti per più di 1 secondo fra salita, discesa e comune.

Nota: la trasmissione del comando avviene dopo che il contatto è mantenuto stabile per 1 s.

- **MODALITÀ AVANZATA:** Indicata per connessioni dirette a selettori da parete, preferibilmente di tipo instabile.

I comandi sono:

Salita: Contatto fra salita e comune.

Discesa: Contatto fra discesa e comune.


Stop: Nuovo contatto nella direzione precedentemente avviata.

Entrata in basculamento/orientamento:

Sequenza rapida di contatti salita e discesa non superiore a 0,5 secondi con il comune.

Nota per entrambe le modalità: la trasmissione radio di ogni comando viene ripetuta per tre volte, a distanza di pochi secondi, nel caso che la ricezione sia disturbata.


SCHEMA DI CONNESSIONE CON PLUVIOMETRO

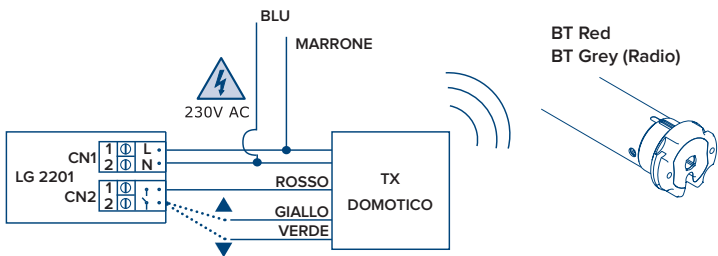

CAMBIO MODALITÀ

Il trasmettitore domotico è predisposto in fabbrica per funzionare in modalità normale. È possibile cambiare la modalità (da normale ad avanzata e viceversa) con la seguente sequenza di comando:

- Togliere alimentazione, attendere 2 secondi.
- Tenendo premuto il tasto SET, dare alimentazione.
- Appena il LED lampeggia (circa 2 sec) rilasciare il tasto SET.

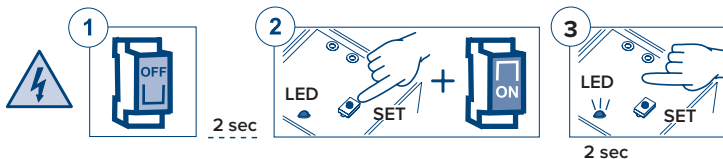

All'accensione il TX Domotico indica la modalità impostata:


- Un lampeggio del LED: modalità normale
- Due lampeggi del LED: modalità avanzata.

MEMORIZZAZIONE PRIMO TELECOMANDO


Questa operazione può essere eseguita solamente quando il motore è nuovo, oppure dopo una cancellazione completa della memoria.

Durante questa fase alimentare un solo motore per volta!


T1: Primo telecomando da memorizzare



T1




T1




T1 (2 sec)

MEMORIZZAZIONE DEL TRASMETTITORE DOMOTICO


Per realizzare l'associazione del trasmettitore al motore è necessario aver già memorizzato un telecomando nel motore. La sequenza di memorizzazione è la seguente: Tn: Telecomando memorizzato



Tn



Tn




(2 sec)

NB: per associare il trasmettitore domotico alla centralina 105-551, utilizzare il comando di salita (filo giallo e filo rosso).


CANCELLAZIONE DEL TRASMETTITORE DOMOTICO

Per cancellare l'associazione del trasmettitore ad un motore, è necessario usare un telecomando memorizzato nel motore. La sequenza di cancellazione è la seguente:

Tn: Telecomando memorizzato

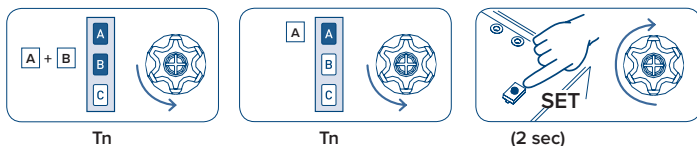

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE CON TX DOMOTICO

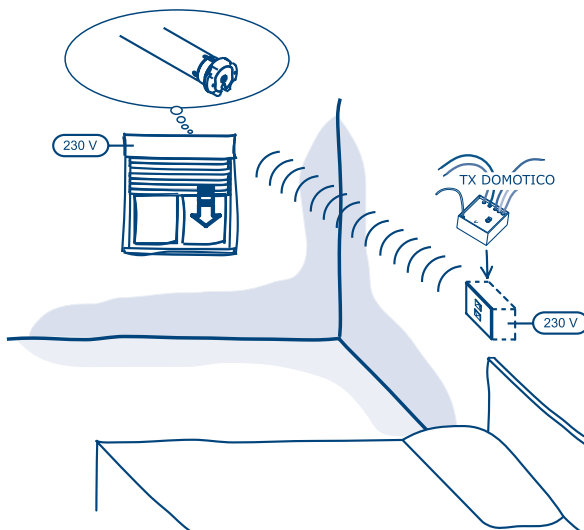

- Da un punto luce esistente è possibile comandare un motore senza dover aggiungere fili all'impianto.
- Grazie alle dimensioni ridotte (40x40x20 mm) può essere inserito in una scatola ad incasso.
- È possibile utilizzare selettori della stessa serie dell'impianto senza modificare l'estetica dell'appartamento.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

BRIANZATENDE srl dichiara che il prodotto è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:
Direttiva 2014/53/UE,
Direttiva 2011/65/UE.



© 2019
BT Group, Italy

Brianzatende s.r.l.
Via C.M. Maggi 41/43 . 20855 . Lesmo (MB) . Italy
T. +39 039 62 84 81 F. +39 039 60 66 185
info@btgroup.it

BT Sud s.r.l.
Via Saverio Milella 2/c [zona ind.] . 70132 . Bari . Italy
T. +39 080 53 78 817 F. +39 080 53 11 522
btsud@btgroup.it

btgroup.it