

## LEGENDA

**T1**

Primo telecomando da memorizzare - First remote control to be set - Erster einzustellender Handsender - Premier émetteur à mémoriser - Primer emisor a memorizar

**Tn**

Telecomando memorizzato - Already programmed remote control - Eingestellter Handsender - Émetteur mémorisé - Emisor ya memorizado

**Tx**

Telecomando da memorizzare - Additional remote control - Zusätzlicher Handsender - Émetteur à mémoriser - Emisor a memorizar

## DISPLAY

**E**

Sensore vento e sensore SOLE attivati  
Wind and sun sensor activated  
Windwächter und Sonnsensor aktiv  
Active le capteur de vent et de lumière  
Sensor viento y luz activados

**E**


Solo sensore vento attivato  
Only wind sen sor activated  
Nur Windwächter aktiv  
Active le capteur de vent seulement  
Solo sensor viento activado

## SELEZIONE DEL CANALE

Channel selection - Kanalauswahl

Sélection du canal - Selección del canal


Premere ripetutamente  
Press more times  
Mehrmals drücken  
Appuyer plusieurs fois  
Pulsar repetidamente

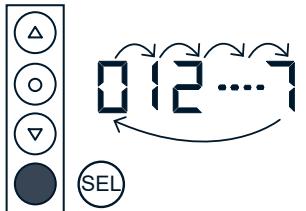

Tenere premuto  
Press and hold the button  
Taste gedrückt halten  
Maintenir appuyé  
Mantener pulsado

**+**

Premere ripetutamente  
Press more times  
Mehrmals drücken  
Appuyer plusieurs fois  
Pulsar repetidamente

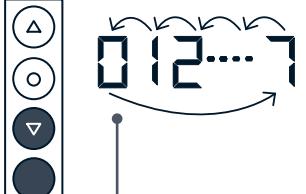**C****SEL**




CANALE GLOBALE - All-channel  
Gruppenkanal - Canal générale  
Canal global

Durante la memorizzazione dei singoli canali viene memorizzato automaticamente anche il canale globale. - The settings of the single channels are automatically copied on all-channel. - Während der Speicherung der einzelnen Kanäle erfolgt automatisch auch die Speicherung des Gruppenkanals. - Pendant la mémorisation du canal individuel on mémorise automatiquement le canal générale. - Durante la memorización de los canales individuales se memoriza automáticamente el canal global.

## MEMORIZZAZIONE PRIMO TELECOMANDO (T1) - Setting the first remote control (T1) - Einstellung des ersten Handsenders (T1)

**T1**

(A + B)

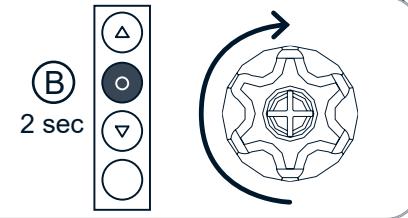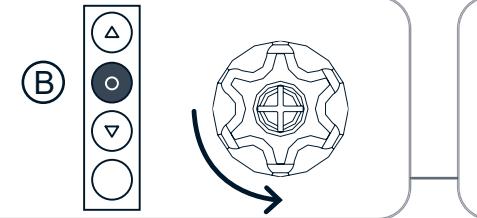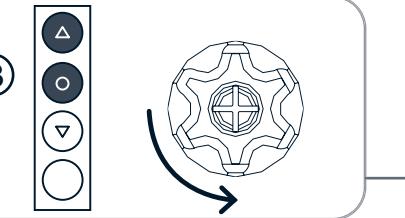

2 sec

**105-560**

Funzione apertura/chiusura programmazione - Function open/close programming - Funktion öffnen/sperren der Programmierung - Fonction d'ouverture/fermeture de la programmation - Función apertura/cierre programación

**I** Per evitare modifiche accidentali alla programmazione del motore durante l'uso quotidiano del telecomando, la possibilità di programmazione viene disabilitata automaticamente dopo 8 ore dall'invio dell'ultima sequenza (A+B o B+C).

**GB** To prevent accidental changes to the programming of the motor during the daily use of the remote control, the possibility of programming is disabled automatically 8 hours after sending the last sequence (A+B or B+C).




**D** Zur Meidung von Fehlprogrammierungen während der täglichen Bedienung, wird nach 8 Stunden ab Eingabe der letzten Befehlsfolge (A+B oder B+C) der Programmiermodus automatisch gesperrt.

**F** Pour éviter les modifications accidentelles sur la programmation du moteur pendant l'utilisation quotidienne de l'émetteur, la possibilité de programmation est automatiquement désactivée 8 heures après l'envoi de la dernière séquence (A+B ou B+C).

**E** Para evitar modificaciones accidentales en la programación del motor durante el uso cotidiano del emisor, la posibilidad de realizar programaciones será deshabilitada automáticamente transcurridas 8 horas el envío de la última secuencia.

## VERIFICA DELLO STATO DELLA FUNZIONE - Checking the status of the function -

Abfrage des Programmiermodus - Vérification de l'état de la fonction - Comprobación del estado de la función

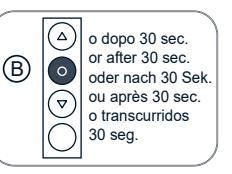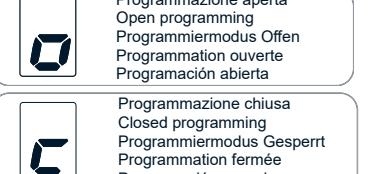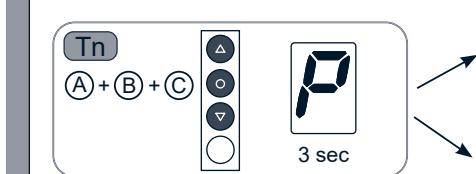




Programmazione aperta  
Open programming  
Programmiermodus Offen  
Programmation ouverte  
Programación abierta

Programmazione chiusa  
Closed programming  
Programmiermodus Gesperrt  
Programmation fermée  
Programación cerrada

o dopo 30 sec.  
or after 30 sec.  
oder nach 30 Sek.  
ou après 30 sec.  
o transcurridos 30 seg.

PER MODIFICARE LO STATO DELLA FUNZIONE VEDI LE SEQUENZE ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE - To change the status of the function, see the sequences "enable/disable programming" - Zur Änderung des Programmiermodus, "Öffnen/Sperren" wie hier folgend geschildert vorgehen - Pour modifier l'état de la fonction voir les séquences activation/désactivation - Para modificar el estado de la función ver las secuencias habilitar/deshabilitar

## ABILITAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE - Enable programming - Activation de la programmation -

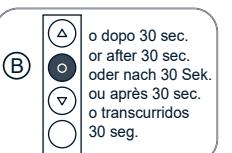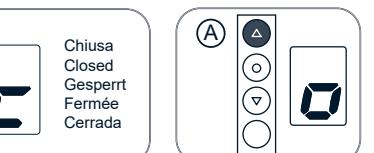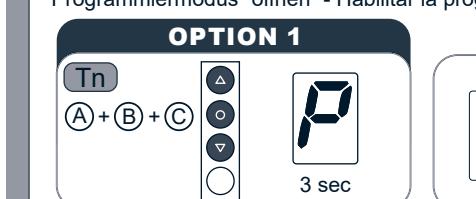




## OPTION 1



3 sec

Chiusa  
Closed  
Gesperrt  
Fermée  
Cerrada

o dopo 30 sec.  
or after 30 sec.  
oder nach 30 Sek.  
ou après 30 sec.  
o transcurridos 30 seg.

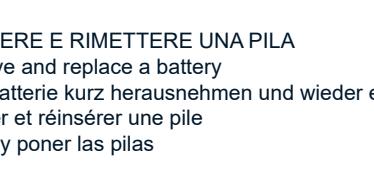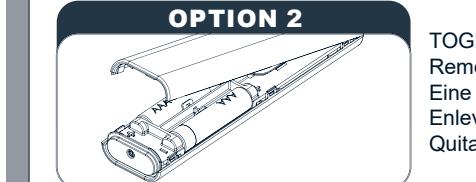



## TOGLIERE E RIMETTERE UNA PILA

Remove and replace a battery  
Eine Batterie kurz herausnehmen und wieder einsetzen  
Enlever et réinsérer une pile  
Quitar y poner las pilas

PROCEDERE CON LA PROGRAMMAZIONE COME DA LIBRETTO ISTRUZIONI - Proceed with programming as the instructions booklet - Wie auf der Anleitung beschrieben mit der Programmierung vorgehen - Procéder avec la programmation selon le manuel d'instructions - Proceder con la programación según el libro de instrucciones

## DISABILITAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE - Disable programming - Programmiermodus "sperren" -

Désactivation de la programmation - Deshabilitar la programación

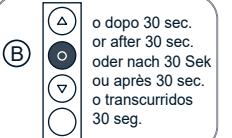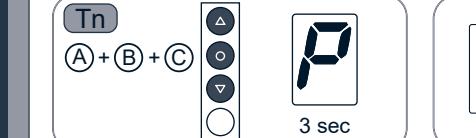


Aperta  
Open  
Offen  
Ouverte  
Abierta

o dopo 30 sec.  
or after 30 sec.  
oder nach 30 Sek.  
ou après 30 sec.  
o transcurridos 30 seg.

**ATTENZIONE!** In fase di primo utilizzo consultare anche il manuale d'istruzioni del motore o della centralina. - **WARNING!** Before setting for the first time read the instructions for the motor and/or the receiver. - **VORSICHT!** In der ersten Einstellfase auch die Einstellanleitungen des Motors oder des Funkempfängers zurate ziehen. - **ATTENTION!** Avant la codification de l'émetteur consulter aussi les notices du moteur ou du récepteur. - **¡ATENCIÓN!** Antes de instalar por primera vez consultar el manual de instrucciones del motor o de la centralita.

ISTRUZIONI PER L'USO - INSTRUCTION FOR USE  
GEBRAUCHSANLEITUNG - MODE D'EMPLOI  
INSTRUCCIONES DE MANEJO

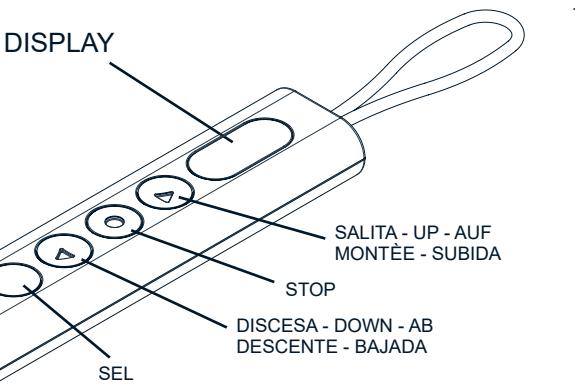

**ATTENZIONE:** Rischio di esplosione se le pile sono sostituite con un tipo errato.  
**CAUTION:** Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.

**ACHTUNG:** Wenn das Akkupack gegen einen falschen Typ ausgewechselt wird, besteht Explosionsgefahr.



**ATTENTION:** Risque d'explosion si la batterie est remplacé par un type incorrect.

**ATENCIÓN:** Existe peligro de explosión si se sustituye la batería por una que no sea la adecuada.

Lo smaltimento delle pile scariche deve essere effettuato facendo uso degli appositi contenitori.  
Used batteries should be disposed of responsibly.

Die Entsorgung alter Batterien muss in die dafür vorgesehenen Behälter getätigt werden.  
Les piles usagées doivent être déposées dans des containers prévus à cet effet.

Las pilas agotadas deben ser depositadas haciendo uso de los contenedores adecuados.

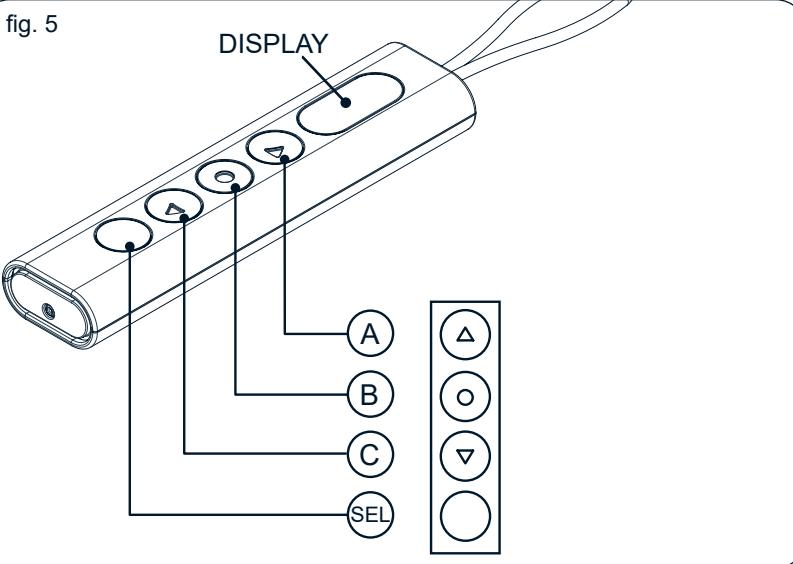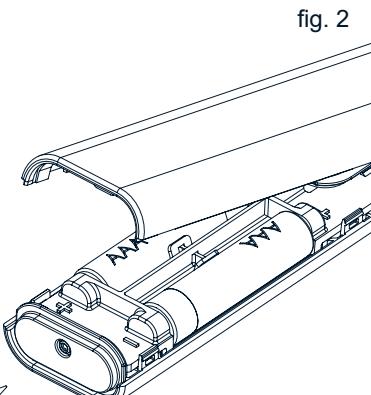


È possibile sostituire il tappo dotato di cordino (1) con il tappo liscio (2) in dotazione all'interno del telecomando.

It is possible to replace the cap provided with the cord (1) by using the plane cap (2) supplied inside the remote control.



Es ist möglich die Blende mit dem Bändel (1) mit der geschlossenen Blende (2), die sich innen im Gehäuse befindet, zu ersetzen.

Il est possible de remplacer le capot de fermeture équipé du cordon (1) par le capot lisse (2) fourni à l'intérieur de la télécommande.

Es posible sustituir el tapón con cordón (1) por un tapón liso sin cordón (2) suministrado en el interior de la caja del emisor.

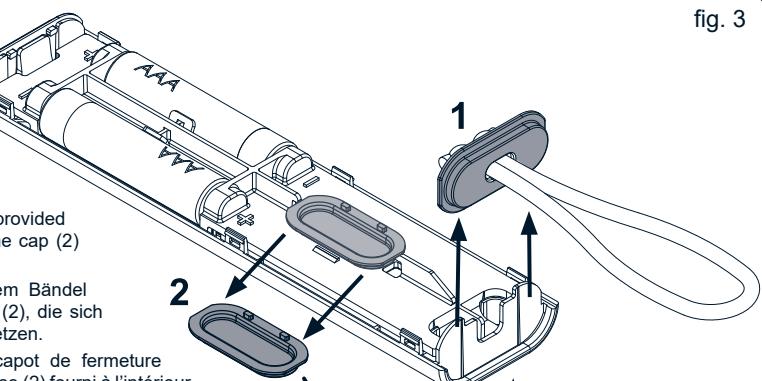

LIMITAZIONE DEL NUMERO DI CANALI - Restriction of the number of channels - Reduzierung der Anzahl Kanäle  
Limitation du nombre de canaux - Limitación del numero de canales

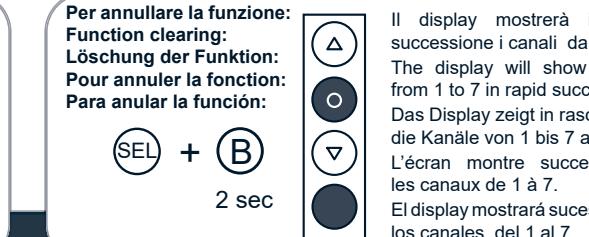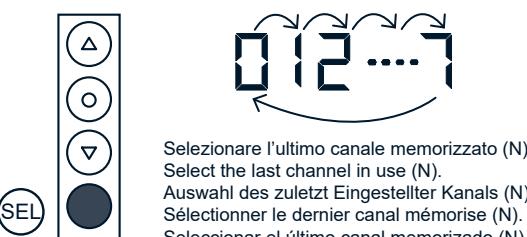

Questa funzione consente di escludere temporaneamente dalla selezione i canali non memorizzati. Per il ripristino del telecomandi vedi: Annnullare la funzione.

This function allows you to exclude temporarily from the selection all channels not in use. To restore the initial settings see: Function clearing.

Diese Funktion ermöglicht die nicht gespeicherten Kanäle auszuschliessen. Um diese wieder zu aktivieren siehe: Lösung der Funktion.

Cette fonction permet d'exclure temporairement les canaux non utilisés. Pour restaurer les canaux non utilisés voir l'instruction: Pour annuler la fonction.

Esta función permite ocultar temporalmente en la selección los canales que no estén en uso. Para re establecer todos los canales ver: Anular la función.

**1.0 Introduzione** - Il telecomando è compatibile con tutti i dispositivi RADIO BT (Motori e centraline). Permette di comandare un ricevitore o più ricevitori contemporaneamente. Per funzionare deve prima essere memorizzato nel ricevitore che si vuole comandare.

**2.0 Alimentazione** - Il telecomando funziona con due pile alcaline da 1,5 V formato LR03 (AAA) (fig. 2). Durante la trasmissione il display si accende fisso se le pile sono caricate, lampeggia quando si stanno scaricando. Per la sostituzione usare solo pile analoghe a quelle indicate.

BT Group dichiara che il tipo di apparecchiatura radio telecomando è conforme alla Direttiva 2014/53/UE, Direttiva 2011/65/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile facendone richiesta sul sito: www.cherubini.it.

**GARANZIA:** Il mancato rispetto di queste istruzioni annulla la responsabilità e la garanzia BT Group.

**1.0 Description** - The remote control is compatible with all the RADIO BT branded components. With this remote control, it is possible to control one or more receivers at same time. To operate, the remote control needs to be programmed to the appropriate receiver(s).

**2.0 Batteries** - The remote control works with two 1.5 V Alkali batteries (AAA) format LR03 (fig. 2). During operation the display will light up. If batteries are low, the display flashes. Replace the batteries only with type specified above.

Hereby, BT Group declares that the radio equipment type remote controller is in compliance with the Directive 2014/53/EU, Directive 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available upon request at the following website: www.cherubini.it.

**GARANTIE:** Failure to comply with these instructions annuls BT Group responsibilities and guarantee.

3.0 Caratteristiche tecniche

Alimentazione	2,4 V - 3 V DC
Frequenza di trasmissione	433,92 MHz
Modulazione	AM / ASK
Codifica	Rolling Code
Potenza RF irradiata (ERP)	3 mW
Portata in spazio aperto	100 - 150 m
Temperatura di funzionamento	-10°C +50°
Dimensioni (mm)	132 x 32 x 16
Peso (con pile)	63 g

3.0 Technical Features

Power supply	2,4 V - 3 V DC
Transmission frequency	433,92 MHz
Modulation	AM / ASK
Decoder system	Rolling Code
Irradiated RF power (ERP)	3 mW
Operating range in open space	100 - 150 m
Operating temperature	-10°C +50°
Dimensions (mm)	132 x 32 x 16
Weight (with batteries)	63 g

3.0 Technische Eigenschaften

Spannung	2,4 V - 3 V DC
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz
Modulation	AM / ASK
Decoder System	Rolling Code
Effektive Strahlungsleistung (ERP)	3 mW
Reichweite im Freien	100 - 150 m
Betriebstemperatur	-10°C +50°
Abmessungen (mm)	132 x 32 x 16
Gewicht (mit Batterien)	63 g

3.0 Caractéristiques techniques

Alimentation	2,4 V - 3 V DC
Fréquence de transmission	433,92 MHz
Modulation	AM / ASK
Codification	Rolling Code
Puissance RF irradiée (ERP)	3 mW
Portée en espace ouvert	100 - 150 m
Température de fonctionnement	-10°C +50°
Dimensions (mm)	132 x 32 x 16
Poids (piles incluses)	63 g

3.0 Características técnicas

Alimentación	2,4 V - 3 V DC
Frecuencia de transmisión	433,92 MHz
Modulación	AM / ASK
Codificación	Rolling Code
Potencia RF irradiada (ERP)	3 mW
Alcance en espacio abierto	100 - 150 m
Temperatura de funcionamiento	-10°C +50°
Dimensiones (mm)	132 x 32 x 16
Peso (con pilas)	63 g