


R608 PERGOSKY


Dettagli tecnici . Technical details

Quote espresse in mm - Dimensions in mm


Rotazione lamelle a 0° . Blades rotation at 0°

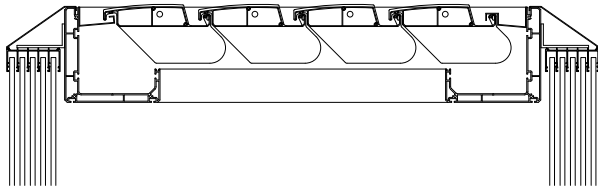


Rotazione lamelle a 45° . Blades rotation at 45°

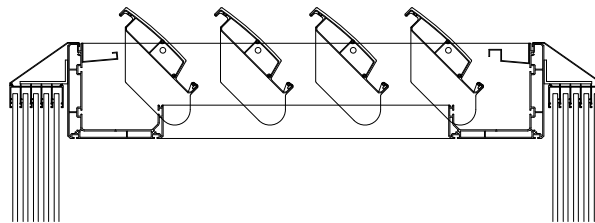

Rotazione lamelle a 90° . Blades rotation at 90°

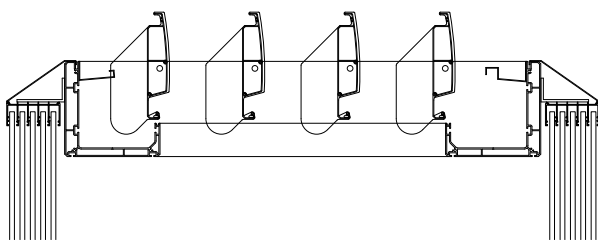


Rotazione lamelle a 140° . Blades rotation at 140°

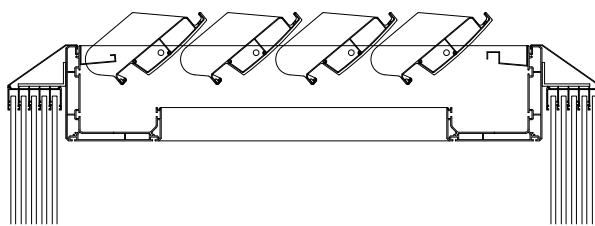

Rotazione delle lamelle a 0°, 45°, 90° e 140° preimpostate su 4 pulsanti del telecomando; possibilità di regolazioni intermedie tramite i tre pulsanti del telecomando: apertura, stop e chiusura.


Rotation blades at 0°, 45°, 90° and 140° on 4 preset buttons on the remote control; possibility of intermediate adjustments using the three buttons on the remote control: opening, closing and stop.

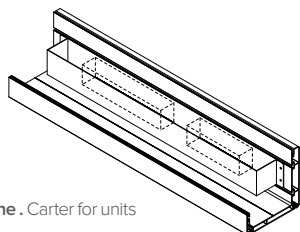


Carter per centraline . Carter for units
081-924

Sezione binari G71 . Rail sections G71


Guida 3 vie . Rail 3 ways




Binario 3 vie . Binary 3 ways




Guida 4 vie . Rail 4 ways




Binario 4 vie . Binary 4 ways



Guida 5 vie . Rail 5 ways



Binario 5 vie . Binary 5 ways



Legenda tecnica . Technical legend

- 1 Lamella . Blade
- 2 Profilo gronda perimetrale . Perimetrical water-drain profile
- 3 Piantana 20x20 cm . Pole 20x20 cm
- 4 Piantana 13x13 cm . Pole 13x13 cm
- 5 Carter perimetrale . Perimetrical carter